RESUME INSTALASI APACHE,PHP dan MARIADB



Disusun oleh:

Razan Fathin Mazaya (A22.2019.02749)

Kelompok 3201

Program studi Diploma Teknik Informatika
Fakultas Komputer
Universitas Dian Nuswantoro

Cara Menginstal Apache, Php dan Maria DB pada PC Bahan yang diperlukan :

- Apache 2.4 (https://www.apachelounge.com/download/)
 Apache sebagai aplikasi utama server web yang memungkinan data yang disediakan dapat diakses dengan mudah melalui https://www.apachelounge.com/download/)
- Php (https://windows.php.net/download/)
 Untuk mengolah *script* yang kita tulis sebelum ditampilkan pada halaman web ataupun untuk mengelola inputan dari pengguna yang kemudian disimpan di database ataupun ditampilkan hasilnya pada halaman web
- MariaDB (https://mariadb.com/downloads/)
 Untuk menampung data yang dipergunakan untuk dipublikasikan melalui server web.

Langkah-langkah instalasi:

- o Instalasi Apache 2.4 dan Php
 - 1. Extract file *httpd-2.4.41-win64-VS16* (versi yang saya instal), lalu pindahkan folder *Apache24* yang berada di dalamnya ke drive C.
 - 2. Extract file *php-7.4.3-Win32-vc15-x64* (versi yang saya instal).kemudian ubah nama php-7.4.3-Win32-vc15-x64 menjadi php dan letakkan pada drive C bersama file apache 2.4
 - 3. Bukalah file *httpd.conf* pada folder *C:\Apache24\conf*. Tambahkan baris Define PHPROOT "c:/php7" dan baris Define DOCROOT "d:/htdocs" setelah baris Define SRVROOT "c:/Apache24" (ketiga baris ini untuk mendefinisikan folder utama dari Apache & PHP serta folder htdocs) serta tambahkan baris PHPIniDir "\${PHPROOT}" setelah baris ServerRoot "\${SRVROOT}". Di bawahnya tambahkan lagi tiga baris berikut yang berfungsi agar file PHP dapat dijalankan di server web karena secara default file PHP tidak dapat dijalankan secara langsung:

AddHandler application/x-httpd-php .php AddType application/x-httpd-php .php .html LoadModule php7_module "\${PHPROOT}/php7apache2_4.dll"

- 4. Setelah itu, ubah email pada baris ServerAdmin admin@example.com menggunakan email Anda serta ubah nama server pada baris ServerName www.example.com:80 dengan nama domain atau ip server Anda. Ubah juga baris DocumentRoot "\${SRVROOT}/htdocs" dan <Directory "\${SRVROOT}/htdocs"> menjadi DocumentRoot "\${DOCROOT}" dan <Directory "\${DOCROOT}">.
- 5. Selanjutnya, carilah baris AllowOverride None lalu ubah menjadi AllowOverride All (agar konfigurasi tambahan yang kita tulis pada file .htaccess kemudian dapat dijalankan juga)
- 6. Lalu cari lagi baris DirectoryIndex index.html dan tambahkan *index.php* di depan *index.html* sehingga menjadi DirectoryIndex index.php index.html (berfungsi agar jika ada dua file index yang sama dengan ekstensi .php dan .html maka yang akan didahulukan/dieksekusi adalah file index.php).
- 7. Setelah itu, aktifkan module *rewrite*, *sochace_shmcb* & *ssl* dengan membuang tanda pagar (#) pada baris-baris berikut:

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so LoadModule socache_shmcb_module modules/mod_socache_shmcb.so LoadModule ssl module modules/mod_ssl.so

- 8. Kemudian save
- 9. Selanjutnya, bukalah folder *C:\php* lalu *copy* salah satu file *php.ini-development* atau *php.ini-production*,kemudian ubah nama menjadi file *php.ini*.
- 10. Agar PHP dapat dikenali oleh sistem komputer, maka kita perlu memasukkan folder *C:\php* ke dalam *Path System Environtment*. Dan agar Apache dapat berjalan otomatis setiap kali komputer dinyalakan, maka silahkan buka CMD (buka sebagai Administrator) lalu ketik cd /d C:\Apache24\bin. Setelah aktif pada folder *C:\Apache24\bin*, ketik httpd.exe -k install -n "Apache2.4" untuk menginstall *service Apache2.4*.


o Instalasi MariaDB

Jika untuk Apache & PHP kita menggunakan file zip, maka untuk menginstal MariaDB kita menggunakan file *installer* Windows (*msi*) yaitu *mariadb-10.4.8-winx64.msi*.


1. Klik next,




2. Kemudia checklist pada kotak persetujuan,kemudian next

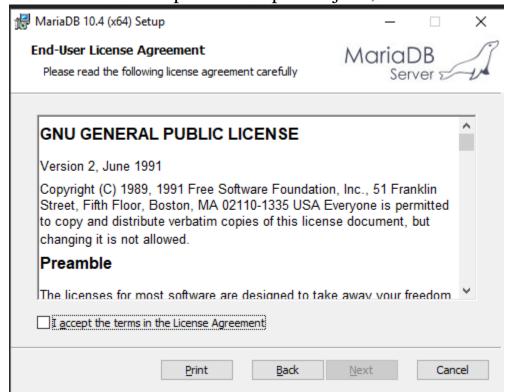


3. klik tanda silang pada pilihan Database Instance

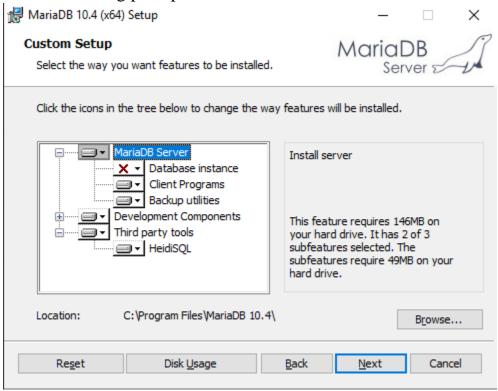

4. Pilih Entire feature untuk menginstal semua fitur lalu klik Next

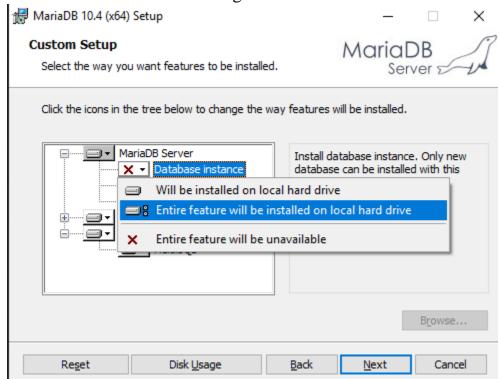

5. Hapus checklist pada Modify password untuk membiarkan tanpa kata sandi lalu klik Next

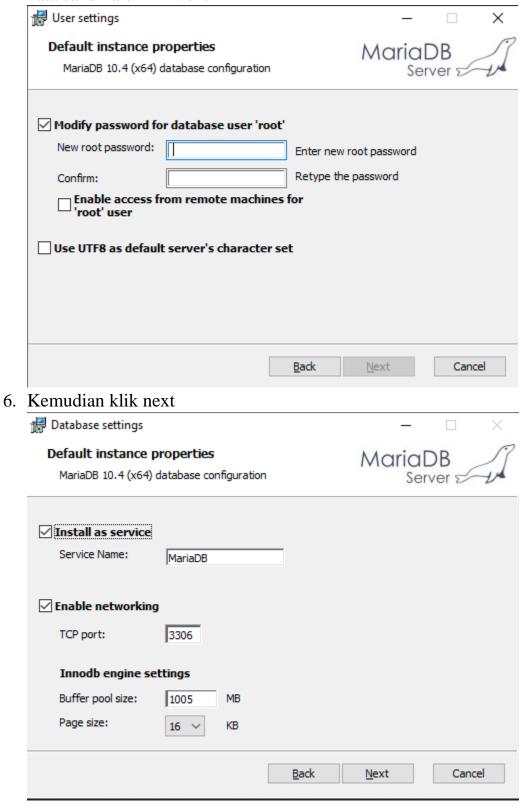

7. Tunggu hingga proses instalasi selesai MariaDB 10.4 (x64) Setup





Status:				

- 8. Setelah instalasi selesai,klik finish
- 9. Setelah MariaDB terinstal, kita perlu memindahkan folder *data* MariaDB agar lebih aman. Untuk itu, silahkan buka *Windows Service* lalu stop dulu MariaDB. Buka folder *data* yang berada di *C:\Program Files\MariaDB 10.4*. Buka file *my.ini* lalu ganti lokasi penyimpanan data pada baris datadir=C:/Program Files/MariaDB 10.4/data ke lokasi baru misalnya menjadi datadir=D:/MariaDB/data


❖ Berikutnya kita buat file *index.php* yang kita letakkan C:\Apache24\htdocs dengan isian sebagai berikut:



❖ Lalu kita coba buka melalui browser web di komputer server pada alamat localhost/index.php



❖ Berikutnya kita buat file *mariadb.php* yang kita letakkan C:\Apache24\htdocs dengan isian sebagai berikut:

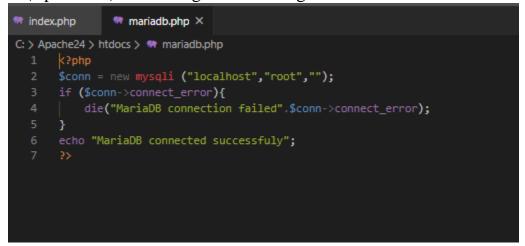

* Kemudian cek koneksi sama seperti php dengan localhost/mariadb.php





❖ Jika telah berhasil maka apache,php dan mariadb sudah saling terhubung.

Dokumentasi:

